WD8704EJ(A/F/G/H/Z)
WD8702EJ(A/F/G/H/Z)
WD8704RJ(A/F/G/H/Z)
WD8702RJ(A/F/G/H/Z)
WD8704JJ(A/F/G/H/Z)
WD8702JJ(A/F/G/H/Z)

Waschtrockner

Benutzerhandbuch

imagine the possibilities

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben.
Wenn Sie umfassenderen Service wünschen, registrieren Sie Ihr Gerät unter

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd 1 2011-09-20 3:55:22

Funktionen Ihres neuen Waschtrockners

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Samsung entschieden haben.

Dieses Handbuch enthält wichtige Hinweise zum richtigen und pflegsamen Umgang mit Ihrem Gerät. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, das Handbuch aufmerksam zu lesen, bevor Sie Ihren Waschtrockner in Betrieb nehmen und bewahren Sie es für künftige Fragen gut auf.

- **Durchgehendes Wasch-/Trockenprogramm**

  Genießen Sie die Annehmlichkeiten eines durchgehenden Wasch-/Trockenprogramms. Sie können zwischen 4 verschiedenen Trocknerprogrammen wählen. So können Sie einen ganzen Waschzyklus einschließlich Trockengang mit einem einzigen Bedienknopf einstellen.
  - Schranktrocken (Standardprogramm), Schontrocknen, Bügelfertig, Zeitprogramm (30 min – 270 min)

  Die Trocknerprogramme können auch unabhängig von den Waschprogrammen verwendet werden.

- **Kindersicherung**

  Mit der Kindersicherung wird dafür gesorgt, dass keine neugierigen Kinderhände in die Trommel des Waschtrockners greifen. Die Sicherheitsfunktion stellt sicher, dass Ihre Kinder nicht mit dem Gerät spielen und dabei in den Wasch-/Trockenprogramm eingreifen. Es ertönt ein akustisches Signal, wenn die Kindersicherung ausgelöst wird.

- **Woolmark-Zertifizierung**

  Diese Maschine wurde getestet und erfüllt die Anforderungen der Spezifikation von Woolmark für die Maschinenwäsche von Wollprodukten.
  Wollstoffe dürfen bei Beachtung der Waschhinweise auf dem Bekleidungsetikett entsprechend den Angaben von Woolmark und Samsung gewaschen werden.

- **Programmendevorwahl**

  Sie können den Start eines Waschprogramms in Schritten von 1 Stunde so verzögern, dass das Programm zwischen 3 und maximal 19 Stunden später beendet wird. Dieses verbessert die Nutzungszeiten Ihres Waschtrockners, insbesondere, wenn Sie außer Haus sind.

- **Kurzprogramm**

  Keine Zeit? Mit dem Kurzprogramm von weniger als 30 Minuten Dauer haben Sie die Wäsche schnell erledigt.
  Dieses Waschprogramm dauert nur 29 Minuten und ist bestens geeignet, wenn Sie nur wenig Zeit für den Haushalt haben. Mit diesem Waschgang sind Ihre Lieblingssachen schon in 29 Minuten wieder sauber.

- **Feinwäsche und Handwäsche**

  Die besondere Pflege ergibt sich aus der Wahl der am besten geeigneten Temperatur, den sanften Waschbewegungen und der Verwendung der richtigen Wassermenge.

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec1:2 2011-09-20 3:55:33

- **Anti-Kalk Heizstab aus Keramik (spezielle Modelle)**

  Durch die Keramikoberfläche ist unser Heizstab nicht nur vor Kalkablagerungen geschützt, sondern auch dreimal länger haltbar als ein herkömmlicher Heizstab.

- **Auffrischfunktion**

  Durch die Auffrischfunktion wird Ihre Wäsche von unangenehmen Gerüchen und Keimen befreit, die mit herkömmlichen Waschsystemen nicht entfernt werden können.
  - Geeignet für: Wollmäntel, Baumwollkleidung oder Unterwäsche, Pullover, Anzüge, Kissen, Polster, Strickpuppen
  - Nicht geeignet für: Leder, Seide, Samt, Elektroheizkissen oder fleckige Wäsche

- **Grafische Digitalanzeige**

  Das Bedienfeld mit grafischer Digitalanzeige ist klar und benutzerfreundlich, damit die Bedienung Ihres Waschtrockners möglichst einfach wird und Sie stets bestens über die gewählten Einstellungen und die verbleibende Zeit informiert sind.

- **Grosse Türöffnung**

  Besonders große Türöfnung zum einfachen Einlegen und Entnehmen, auch von großen Wächestüken (z.B. Schlafsäke, Saunatüher usw.).

- **Motor mit Direktantrieb**

  Durch den Trommelantrieb ohne Riemen und Zahnräder werden Vibrationen deutlich verringert. Mit dieser Funktion ist Ihre Waschtrockners leiser und langlebiger.

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Samsung-Waschtrockners. Lesen Sie die darin enthaltenen Beschreibungen des Bedienfelds, die Anweisungen zur Bedienung des Waschtrockners und die Tipps, wie Sie alle Funktionen optimal nutzen können. Im Abschnitt “Fehlersuche und Fehlercodes” auf Seite 35 erfahren Sie, was zu tun ist, wenn es doch einmal zu einer Stöung Ihrer neuen Waschmaschine kommt.

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec1:3 2011-09-20 3:55:33

Sicherheitsinformationen

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen neuen Samsung ActivFresh™-Waschtrockner entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts. Lassen Sie sich bitte etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihresr Waschtrockners voll nutzen.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZU DEN SICHERHEITSHINWEISEN

Bitte lesen Sie dieses Handbuch gründlich durch, damit sichergestellt ist, dass Sie die umfangreichen Merkmale und Funktionen Ihres neuen Geräts sicher und effizient einsetzen können. Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Platz in der Nähe des Geräts auf, damit Sie auch in Zukunft schnell darauf zurückgreifen können. Verwenden Sie das Gerät nur zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecken.
Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihre Waschtrockners installieren, bedienen und verwenden.
Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften Ihrer Waschtrockners sich leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden, und es kann sein, dass nicht alle Warnhinweise zutreffen. Bei Fragen oder Besorgnissen wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter oder holen Sie sich Hilfe und Informationen online unter www.samsung.com.

WICHTIGE SYMBOLE FÜR SICHERHEITS- UND GEFAHRENHINWEISE

Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:

⚠ **WARNUNG**	Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **schweren Verletzungen, Tod und/oder Sachschäden** führen können.
⚠ **VORSICHT**	Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **Verletzungen und/oder Sachschäden** führen können.
⚠ **VORSICHT**	Um die Gefahr von Bränden und Explosionen, elektrischem Schlag und anderen Verletzungen beim Einsatz Ihres Waschtrockners zu vermindern, beachten Sie folgende Sicherheitsregeln:

	NICHT ausführen.
	NICHT demontieren.
	NICHT berühren.
	Befolgen Sie die Anweisungen genau.
	Ziehen Sie den Netzstecker des Waschtrockners aus der Steckdose.
	Stellen Sie sicher, dass das Gerät geerdet ist.
	Bitten Sie den Kundendienst um Hilfe.
	Hinweis

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.
Bitte halten Sie sich sehr genau an diese Hinweise.
Lesen Sie diesen Abschnitt aufmerksam durch, und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf, so dass Sie die Informationen später schnell wiederfinden.

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec2:4 2011-09-20 3:55:33

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig, ehe Sie dieses Gerät einsetzen.

Wie alle mit Strom betriebenen Geräte mit beweglichen Bauteilen besitzt auch dieses Gerät ein gewisses Gefahrenpotential. Um dieses Gerät sicher nutzen zu können, müssen Sie sich mit den Bedienungsabläufen vertraut machen und bei der Verwendung Vorsicht walten lassen.

WARNUNG Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Personen (auch Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.

Falls der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Das Gerät sollte so aufgestellt werden, dass der Netzstecker, der Wasserzulauf und die Abflussrohre zugänglich sind.

Wenn die Waschtrockners am Geräteboden über Belüftungsöffnungen verfügt, stellen Sie sicher, dass diese Öffnungen nicht durch einen Teppich oder andere Hindernisse verdeckt werden.

Verwenden Sie nur neue Schläuche. Alte Schläuche dürfen nicht wiederverwendet werden.

HINWEISE ZUM WEEE-KENNZEICHEN

Umweltfreundliche Entsorgung dieses Geräts (Elektro- und Elektronikschrott)

(Anwendbar nur in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit separaten Sammelsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw.

Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec2:5 2011-09-20 3:55:34

Sicherheitsinformationen

⚠ WARNUNG WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION

Die Installation dieses Geräts darf nur von entsprechend geschultem Fachpersonal vorgenommen werden.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Brand, Explosion oder Störungen des Geräts.

Das Gerät ist schwer, gehen Sie beim Heben also vorsichtig vor

Verbinden Sie das Netzkabel nur mit einer Wandsteckdose mit 220-240V / 50Hz und verwenden Sie den Stecker nur für dieses Gerät. Verwenden Sie außerdem kein Verlängerungskabel.

- Wenn Sie eine Wandsteckdose gemeinsam mit anderen Geräten benutzen (mit Hilfe einer Steckerleiste oder eines Mehrfachsteckers) können Stromschläge oder Brände verursacht werden.
- Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den technischen Daten des Geräts entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand. Verbinden Sie den Netzstecker fest mit der Steckdose.

Entfernen Sie Fremdstoffe wie Staub oder Wasser mit einem trockenen Tuch regelmäßig von den Anschlussstiften des Steckers sowie den Kontaktpunkten.

- Ziehen Sie den Netzstecker heraus und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Verbinden Sie den Netzstecker richtig herum mit der Wandsteckdose, so dass das Kabel zum Boden hin verläuft.

- Wenn Sie den Netzstecker anders herum mit der Wandsteckdose verbinden, können die Drähte im Innern des Kabels beschädigt werden. Dies kann Stromschläge oder einen Brand verursachen.

Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.

- Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.

Wenn das Gerät oder das Netzkabel bzw. der Stecker beschädigt sind, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.
Dazu schließen Sie das Gerä an eine ordnungsgemäß geerdete Schutzkontakt-Steckdose an.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Brand, Explosion oder Störungen des Geräts.
- Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder entflammbarem Material.
Installieren Sie dieses Gerät weder an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort, noch an einem Platz, der direktem Sonnenlicht oder Wassereinwirkungen (Regentropfen) ausgesetzt ist.

Installieren Sie dieses Gerät nicht an einem Ort, wo es niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist.

- Bei Frost können die Rohre platzen

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec2:6 2011-09-20 3:55:35

Installieren Sie dieses Gerät nicht an einem Ort, wo Gas austreten kann.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Verwenden Sie keinen Stromtrafo.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Verwenden Sie niemals beschädigt Netzstecker und Netzkabel oder eine lose Wandsteckdose.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder knicken Sie es nicht zu stark.
Verdrehen und verknoten Sie das Netzkabel nicht.
Legen Sie das Netzkabel nicht über eine Metallkante, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel an, wenn Sie den Netzstecker herausziehen.
- Fassen Sie den Netzstecker beim Herausziehen am Stecker an.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Verlegen Sie das Netzkabel und die Leitungen nicht an Stellen, an denen Sie darüber stolpern könnten.

VORSICHT BEI DER INSTALLATION BEACHTEN

Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker zugänglich ist.
- Dies soll sicherstellen, dass der Netzstecker im Bedarfsfall schnell herausgezogen werden kann, um Gefahren abzuwenden.

Stellen Sie das Gerät auf einem harten und ebenen Untergrund auf, der sein Gewicht tragen kann.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von starken Schwingungen, Geräuschentwicklung und Störungen des Geräts.

WARNUNG WICHTIGE HINWEISE ZUM BETRIEB

Wenn das Gerät unter Wasser geraten sollte, trennen Sie sofort die Wasser- und Stromversorgung und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Im Fall eines Gaslecks (z. B: durch Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne den Netzstecker zu berühren. Berühren Sie weder das Gerät noch das Netzkabel.
- Verwenden Sie keinen Lüfter.
- Jeder Funke kann zu einer Explosion oder zu Brandentwicklung führen.

Lassen Sie keine Kinder in oder auf dem Waschtrockner spielen. Entfernen Sie vor der Entsorgung des Geräts außerdem den Türverschlusshebel des Waschtrockners.
- Wenn ein Kind im Waschtrockner eingeschlossen ist, kann es gefangen sein und ersticken.

Achten Sie darauf, die Verpackung am Boden der Waschtrockners (Schwamm, Styropor) zu entfernen, ehe Sie sie verwenden.

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec2:7 2011-09-20 3:55:35

Sicherheitsinformationen

Waschen Sie keine mit Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol oder anderen leicht entzündlichen oder explosiven Substanzen verunreinigten Kleidungsstücke.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Brand oder Explosion.

Öffnen Sie die Tür des Waschtrockners nicht mit Gewalt und während des Betriebs (Waschen bei hoher Temperatur/Trocknen/Schleudern).

- Das aus der Waschtrockners austretende Wasser kann zu Verbrennungen führen oder bewirken, dass am Boden Ausrutschgefahr besteht.

Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

- Wenn Sie die Tür mit Gewalt öffnen, kann dies zu Beschädigungen des Geräts oder zu Verletzungen führen.

Legen Sie niemals Ihre Hände unter das Gerät.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Schalten Sie das Gerät, solange es arbeitet, nicht durch Herausziehen des Netzsteckers aus.

- Wenn Sie den Netzstecker wieder mit der Steckdose verbinden, kann ein Funke und somit ein Stromschlag oder Brand verursacht werden.

Lassen Sie keine Kinder oder gebrechlichen Personen ohne Aufsicht mit dem Waschtrockner umgehen. Lassen Sie Kinder nicht in das Gerät hineinklettern.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Legen Sie niemals Ihre Hände oder Metallgegenstände unter die laufende Waschtrockners.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel des Geräts, wenn Sie den Netzstecker herausziehen, sondern fassen Sie immer fest am Stecker an und ziehen Sie ihn gerade aus der Dose.

- Schäden am Kabel können einen Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag verursachen.

Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.

- Dies kann die Garantie des Gerätes außer Kraft setzen.
- Wenn das Gerä repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschläen, Brand oder Stöungen des Geräs.

Wenn ein Fremdstoff wie z. B. Wasser in das Gerät eingedrungen ist, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Wenn sich der Wasserzulaufschlauch am Hahn löst und das Gerät wird überflutet, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter, oder wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, aus der Dose.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec2:8 2011-09-20 3:55:35

⚠ VORSICHT BEIM BETRIEB BEACHTEN

Wenn der Waschtrockner durch Fremdstoffe wie Reinigungsmittel, Schmutz, Lebensmittelabfälle usw. verunreinigt wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose und reinigen Sie die Waschtrockners mit einem feuchten und weichen Tuch.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verfärbung, Verformung, Beschädigung oder Korrosion.

Die Frontscheibe kann durch starke Schläge beschädigt werden. Sein Sie vorsichtig, wenn Sie den Waschtrockner verwenden.

- Wenn das Glas kaputt ist, kann dies zu Verletzungen führen.

Öffnen Sie den Wasserhahn nach einem Ausfall der Wasserversorgung oder bei Neuanschluss des Frischwasserschlauchs nur langsam.
Öffnen Sie den Hahn auch nach einer langen Zeit ohne Waschen nur langsam.

- Der Luftdruck im Wasserschlauch oder im Wasserrohr kann zu Beschädigungen an Bauteilen oder zu Wasserlecks führen.

Wenn beim Betrieb ein Problem mit dem Wasserabfluss auftritt, überprüfen Sie, ob es ein Problem mit dem Abfluss gibt.

- Wenn der Waschtrockner trotz Überflutung aufgrund eines Problems mit dem Abfluss weiter verwendet wird, kann dies aufgrund von Fehlströmen zu Stromschlag oder Brand führen.

Geben Sie die Wäsche ganz in den Waschtrockner hinein, damit sie nicht in der Tür eingeklemmt wird.

- Wenn Wäsche in der Tür eingeklemmt wird, kann dies zu Beschädigungen der Wäsche oder des Waschtrockners bzw. zu Wasseraustritt führen.

Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn zugedreht ist, wenn der Waschtrockner nicht eingesetzt wird.

- Stellen Sie sicher, dass die Schraube am Anschluss des Wasserzulaufschlauchs richtig festgezogen ist.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Sachschäden oder Verletzungen.

Achten Sie darauf, dass die Gummidichtung und der Glaseinsatz der vorderen Gerätetür nicht durch Fremdstoffe verunreinigt sind (z. B. Abfall, Gewebe, Haare usw.).

- Wenn Fremdstoffe in der Gerätetür eingeklemmt werden oder die Tür nicht vollständig geschlossen ist, kann dies zu Wasseraustritt führen.

Öffnen Sie vor Benutzung des Geräts den Hahn und überprüfen Sie, ob der Wasserzulaufschlauch fest angeschlossen ist und kein Wasser austritt.

- Wenn die Schrauben oder der Anschluss des Wasserzulaufschlauch lose sind, kann dies zu Wasseraustritt führen.

So verringern Sie die Brand- und Explosionsgefahr:

- Unter bestimmten Bedingungen kann in einem Heißwassersystem wie diesem, das zwei Wochen oder länger nicht benutzt wurde, Wasserstoffgas gebildet werden. WASSERSTOFFGAS IST EIN EXPLOSIVSTOFF. Wenn Ihr Heißwassersystem zwei Wochen oder länger nicht verwendet worden ist, drehen Sie alle Warmwasserhähne in Ihrem Haus auf und lassen Sie das Wasser mehrere Minuten lang laufen, ehe Sie Ihren Waschtrockner verwenden. Hierdurch wird eventuell entstandenes Wasserstoffgas freigesetzt. Da Wasserstoffgas brennbar ist, dürfen Sie in dieser Zeit in der Nähe weder rauchen noch offenes Feuer benutzen. Lüften Sie bei einem Gasleck sofort, und berühren Sie keinesfalls den Netzstecker.

Das Gerät, das Sie erworben haben, dient nur zur Verwendung im häuslichen Bereich.

Die Verwendung für gewerbliche Zwecke wird als Missbrauch des Produkts eingestuft. In diesem Fall fällt das Gerät nicht mehr unter die Standardgarantie von Samsung, und Samsung übernimmt keine Haftung für Fehlfunktionen oder Schäden, die auf solchem Missbrauch zurückzuführen sind.

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec2:9 2011-09-20 3:55:36

Sicherheitsinformationen

Stellen Sie keine Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, angezündete Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metall usw.) auf das Gerät.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Brand oder Störungen des Geräts.

Sprühen Sie kein flüchtiges Material wie z. B. Insektizide auf die Oberfläche des Geräts.

- Sie sind nicht nur gefährlich für Ihre Gesundheit, sondern es besteht außerdem die Gefahr von Stromschlägen, Brand oder Störungen des Geräts.

Stellen Sie keine Gegenstände, die ein elektromagnetisches Feld erzeugen, in die Nähe des Geräts.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Störungen.

Da das bei einem Heißwaschgang oder beim Trocknen abfließende Wasser heiß ist, dürfen Sie dieses Wasser nicht berühren.

- Andernfalls besteht Verbrennungs- oder Verletzungsgefahr.

Sie dürfen wasserdichte Sitze, Matten oder Kleidungsstücke (*) nur dann in Ihrem Waschtrockner waschen, wenn Ihr Gerät über ein spezielles Programm dafür verfügt.

- Waschen Sie keine dicken, schweren Matten, auch wenn das Waschen auf dem Pflegehinweis erlaubt wird.
- Dies kann aufgrund übermäßiger Vibrationen zu Verletzungen oder Schäden am Waschtrockner, den Wänden, dem Boden oder der Bekleidung führen.

* Bettwäsche aus Wolle, Regenumhänge, Angelwesten, Skihosen, Schlafsäcke, Windelhöschen, Trainingsanzüge und sowie Fahrrad-, Motorrad und Autoabdeckungen, usw.

Verwenden Sie die Waschtrockners nicht, wenn der Waschmittelbehälter nicht im Gerät eingesetzt ist.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen aufgrund von Wasseraustritt.

Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht das Innere der Trommel, da diese heiß ist.

- Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

Geben Sie außer der Wäche keinerlei Objekte (wie Schuhe oder Taschen) in den Waschtrockner.

- Dies kann aufgrund übermäßiger Vibrationen zu Schäden an der Waschmaschine führen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Tiere in der Waschtrommel versteckt haben (Katzen!).
- Stecken Sie die Hand nicht in den geöffneten Waschmittelbehäter; andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch Einklemmen.

Drücken Sie die Tasten nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände wie Stiften, Messern, Fingernägeln usw.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Waschen Sie keine stark mit Öl, Creme oder Lotion verunreinigte Wäsche, wie sie sich normalerweise in Kosmetik- und Massagepraxen findet.

- Andernfalls besteht die Gefahr der Verformung von Gummidichtungen und Wasseraustritt.

Lassen Sie Bleichmittel und Metallobjekte wie Sicherheits- oder Haarnadeln nicht längere Zeit in der Trommel.

- Dadurch kann die Trommel korrodieren.
- Sollte sich doch einmal Rost auf der Oberfläche der Trommel bilden, entfernen Sie diesen mit einem pH-neutralen Spülmittel und einem Schwamm. Verwenden Sie niemals eine Metallbürste.

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec2:10 2011-09-20 3:55:36

Geben Sie kein chemisches Reinigungsmittel direkt auf die Wäsche und waschen, spülen oder schleudern Sie keine Wäsche, die mit einem chemischen Reinigungsmittel verunreinigt ist.

- Dies kann aufgrund der Hitze zum Verdampfen des Reinigungsmittels und spontaner Verbrennung oder Explosion führen.

Verwenden Sie kein heißes Wasser aus Wassererhitzern.

- Andernfalls besteht die Möglichkeit von Störungen des Waschtrockners.

Verwenden Sie ausschließlich speziell für Waschmaschinen geeignetes Waschmittel.

- Andernfalls kann es zu Problemen mit dem Gerät, Verfärbungen, Korrosion oder schlechten Gerüchen kommen.

Waschen Sie keine großen Wäschestücke wie z. B. Bettwäsche im Waschnetz.

- Geben Sie Strümpfe und Büstenhalter ins Waschnetz und waschen Sie sie zusammen mit der anderen Wäsche.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr aufgrund übermäßiger Vibrationen.

Verwenden Sie kein verklumptes Waschmittel.

- Wenn es sich im Waschtrockner ansammelt, kann es zu Wasseraustritt kommen.

Wenn der Waschtrockner am Geräteboden über Belüftungsöffnungen verfügt, stellen Sie sicher, dass diese Öffnungen nicht durch Teppich oder andere Hindernisse verdeckt werden.

Stellen Sie vor dem Waschen sicher, dass die Taschen aller zu waschenden Kleidungsstücke geleert sind.

- Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere Schäden an Ihrem Waschtrockner verursachen.

Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen.

⚠ WARNUNG WICHTIGE HINWEISE ZUR REINIGUNG

Reinigen Sie das Gerät nicht, indem Sie Wasser direkt darauf sprühen.
Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol, um das Gerät zu reinigen.

- Andernfalls kann es zu Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschlag oder Brand kommen.

Ehe Sie das Gerät reinigen bzw. Wartungsarbeiten durchführen, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec2:11 2011-09-20 3:55:36

Inhalt

ANSCHLIESSEN DES WASCHTROCKNERS 13

13 Überprüfen der Teile
14 Anschlussvoraussetzungen
14 Stromnetz und Erdung
14 Wasserzufuhr
15 Abpumpen
15 Aufstellung
15 Umgebungstemperatur
15 Anschluss in einer Nische oder einem Wandschrank
15 Aufstellen des Waschtrockners

WASCHBETRIEB 21

21 Vor dem ersten Waschgang
21 Grundlegende schritte
22 Übersicht über das bedienfeld
25 Kindersicherung
25 Signalton aus
25 Programmendevorwahl
25 Abpumpen-Funktion
26 Auffrischfunktion
27 Trocknen
28 Waschen mit dem Programmwahlschalter
29 Mit manuellen Einstellungen waschen
29 Waschhinweise
30 Waschmittel und Zusätze
30 Geeignete Waschmittel
31 Waschmittelbehälter

REINIGUNG UND PFLEGE IHRES WASCHTROCKNERS 32

32 Notfall-Abpumpen
32 Außenflächen des Waschtrockners reinigen
33 Waschmittelbehälter und Einschub reinigen
33 Fremdkörperfalle reinigen
34 Sieb am Wasserzulauf reinigen
34 Wenn der Waschtrockner eingefroren ist
34 Lagern des Waschtrockners

FEHLERSUCHE UND FEHLERCODES 35

35 Überprüfen sie folgemde punkte, wenn
36 Informationscodes

ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME 37

37 Übersicht über die Waschprogramme

ANHANG 38

38 Erklärung der Pflegesymbole
38 Umweltschutz-Hinweise
38 Konformitätshinweise
39 Technische Daten

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec3:12 2011-09-20 3:55:36

Anschließen des Waschtrockners

Achten Sie darauf, dass Ihr Installateur die folgenden Hinweise sorgfältig beachtet, damit Ihr neuer Waschtrockner ordnungsgemäß arbeitet und Sie keiner Verletzungsgefahr ausgesetzt sind, wenn Sie Wäsche waschen.

ÜBERPRÜFEN DER TEILE

Packen Sie Ihren Waschtrockner vorsichtig aus und vergewissern Sie sich, dass alle nachfolgend gezeigten Teile mitgeliefert wurden. Falls ein Transportschaden vorliegt oder Teile fehlen, setzen Sie sich bitte umgehend mit dem Samsung Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.

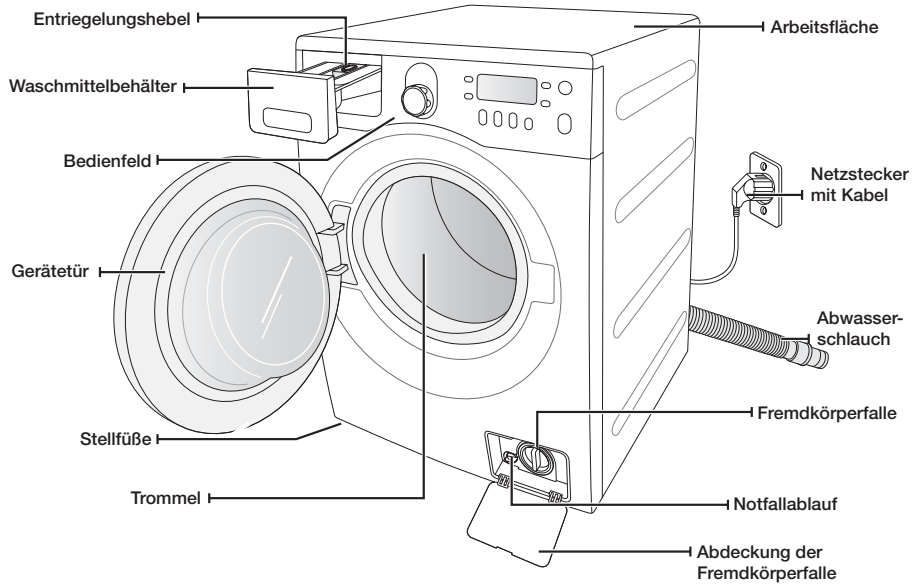

Schraubenschlüssel	Kunststoffabdeckungen für Transportsicherungsöffnungen	Kalt	Warm (Bestimmte Modelle)	Schlauchführung
		Wasserzulaufschlauch		

*** Kunststoffabdeckungen für Transportsicherungsöffnungen:** Die Anzahl der Transportsicherungen und Abdeckungen hängt vom jeweiligen Modell ab (3 bis 5).

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec4:13 2011-09-20 3:55:36

Anschließen des Waschtrockners

ANSCHLUSSVORAUSSETZUNGEN

Stromnetz und Erdung

WARNUNG Verwenden Sie für dieses Gerät niemals ein Verlängerungskabel.
Verwenden Sie nur das Netzkabel des Waschtrockners.

Achten Sie beim Vorbereiten des Anschlusses darauf, dass die Stromversorgung folgende Bedingungen erfüllt:

- AC 220-240V / 50Hz abgesichert (Schmelzsicherung oder Sicherungsautomat)
- Gesonderter Netzabschnitt ausschließlich fü Ihre Waschmaschine.

Ihr Waschtrockner muss geerdet sein. Sollte das Gerät eine Störung oder eine Fehlfunktion aufweisen, wird durch das Erden das Risiko eines elektrischen Schlags reduziert, indem dem elektrischen Strom der Weg des geringsten Widerstands geboten wird.

Ihr Waschtrockner verfügt über einen Netzstecker mit einem Schutzleiter, den Sie mit einer ordnungsgemäß installierten Schutzkontakt-Steckdose verbinden. Sollten Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet wurde, lassen Sie dies von einem qualifizierten Elektriker oder von qualifiziertem Servicepersonal überprüfen. Manipulieren Sie nicht den Stecker des Waschtrockners. Wenn er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.

Schließen Sie das Erdungskabel niemals an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder Heißwasserleitungen an.

Wasserzufuhr

Ihr Waschtrockner wird in einem Wasserdruckbereich von 0,5 bis 8 Bar korrekt gefüllt. Bei einem Wasserdruck von weniger als 0,5 Bar kann es zu einem Versagen des Wasserventils kommen, so dass es nicht vollständig schließen kann. Auch kann es sein, dass das Füllen des Waschtrockners länger dauert, als die Steuerung zulässt. In diesem Fall wird der Waschtrockner abgeschaltet. (Die Steuerung sieht eine Füllzeitbegrenzung vor, um ein Überlaufen und Überflutungen auszuschließen, falls sich ein Schlauch in der Maschine lösen sollte.)

Damit die Länge des vorgesehenen Anschlussschlauchs ausreicht, muss sich der Wasseranschluss in einem Abstand von maximal 122 cm von der Rückseite der Waschtrockners befinden.

Die meisten Fachhändler bieten Anschlussschläuche verschiedener Längen bis 3,0 m an.

Die Gefahr von Lecks und Wasserschäden reduzieren Sie durch:

- Leichte Erreichbarkeit aller Wasseranschlüsse.
- Schließen der Wasserhähne, wenn Sie die Waschtrockners nicht benutzen.
- Regelmäßiges Überprüfen auf Lecks an den Anschlüssen des Frischwasserschlauch.

WARNUNG Bevor Sie Ihren Waschtrockner erstmals in Betrieb nehmen, prüfen Sie alle Anschlüsse am Wasserventil und am Hahn auf Dichtheit.

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec4:14 2011-09-20 3:55:37

Abpumpen

Samsung empfiehlt eine Standrohrhöhe von 65 cm. Der Abwasserschlauch muss durch die Abwasserschlauchhalterung zum Abwasserrohr geführt werden. Das Abwasserrohr muss ausreichend groß für den Außendurchmesser des Abwasserschlauchs sein. Der Abwasserschlauch wird bereits im Werk am Gerät befestigt.

Aufstellung

Beste Leistung erzielen Sie nur, wenn Sie Ihren Waschtrockner auf einem soliden Untergrund aufstellen. Holzböden müssen möglicherweise verstärkt werden, um Vibrationen und/oder ungleichmäßige Belastungen zu verhindern. Teppiche und andere weiche Bodenplatten fördern Vibrationen und verstärken die Neigung des Waschtrockners, sich beim Schleudern leicht in Bewegung zu setzen.

Stellen Sie Ihren Waschtrockner niemals auf einer erhöhten Plattform oder eine schlecht abgestützten Konstruktion auf.

Umgebungstemperatur

Stellen sie Ihren Waschtrockner nicht in Bereichen auf, in denen Wasser gefrieren kann. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Wasser im Wasserventil, in der Pumpe oder den Schläuchen zurückbleibt. Gefrierendes Wasser in den Leitungen kann Schäden an den Riemen, der Pumpe und anderen Komponenten verursachen.

Anschluss in einer Nische oder einem Wandschrank

Für sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb benötigt Ihre Waschtrockners die folgenden Mindestabstände:

Seitlich – 25 mm	Rückseite – 50 mm
Oben – 25 mm	Front – 465 mm

Beachten Sie, dass beim Aufstellen in einer Nische oder einem Wandschrank vorne eine Luftöffnung von mindestens 465 cm^2 frei bleibt. muss in der Nische oder dem Wandschrank vorn eine Luftöffnung von mindestens 465 cmÂ² frei bleiben. Ihre Waschtrockners allein benötigt eine solche Luftöffnung nicht.

AUFSTELLEN DES WASCHTROCKNERS

SCHRITT 1
Standort wählen

Bevor Sie den Waschtrockner anschließen, wählen Sie einen Standort mit den folgenden Eigenschaften:

- Harter, ebener Untergrund ohne Teppich oder einen Bodenbelag der die Entlüftung behindert
- Nicht im direkten Sonnenlicht
- Ausreichende Belüftung
- Frostfrei (Temperatur nicht unter 0℃)
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen (Öl- oder Gasheizungen)
- Ausreichend große Aufstellfläche, damit der Waschtrockner nicht auf dem Netzkabel steht

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec4:15 2011-09-20 3:55:38

Anschließen des Waschtrockners

SCHRITT 2
Transportsicherungen entfernen

Bevor Sie Ihren Waschtrockner aufstellen, müssen Sie alle Transportsicherungsbolzen auf der Rückseite des Geräts entfernen.

1. Lockern Sie alle Bolzen mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel.

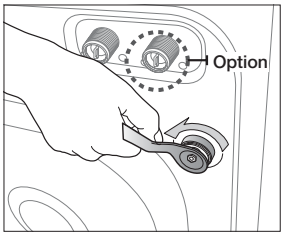

2. Halten Sie den Bolzen mit dem Schraubenschlüssel, und ziehen Sie ihn durch die breite Aussparung an der Öffnung. Dieser Vorgang muss für alle Transportsicherungen ausgeführt werden.

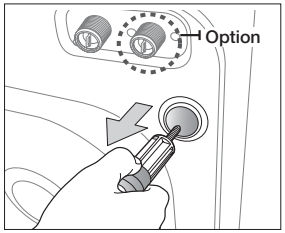

3. Verschließen Sie die Aussparungen mit den mitgelieferten Kunststoffabdeckungen.

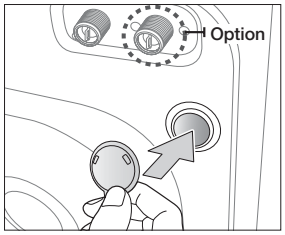

4. Bewahren Sie die Sicherungsbolzen an einem sicheren Ort auf, falls Sie den Waschtrockner in der Zukunft noch einmal transportieren müssen.

WARNUNG Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Entfernen Sie deshalb alle Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) aus der Reichweite von Kindern.

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec4:16 2011-09-20 3:55:38

SCHRITT 3
Stellfüße ausrichten

Wenn Sie den Waschtrockner anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass Netzstecker, Wasseranschluss und Abfluss leicht erreichbar sind.

1. Schieben Sie den Waschtrockner an die gewünschte Stelle.

2. Nivellieren Sie den Waschtrockner durch Heraus- bzw. Hereindrehen der Stellfüße mit der Hand.

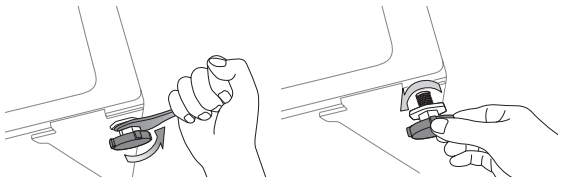

3. Wenn der Waschtrockner waagerecht steht, ziehen Sie die Muttern mit dem zusammen mit Ihrem Waschtrockner gelieferten Schraubenschlüssel fest.

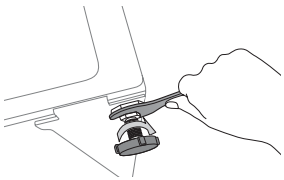

SCHRITT 4
Wasserzulaufschlauch und Abwasserschlauch anschließen

Wasserzulaufschlauch anschließen

1. Schließen Sie das L-förmige Ende des Frischwasserschlauchs an den Wasserzulauf an der Rückseite des Waschtrockners an. Drehen Sie die Schraubverbindung von Hand fest.

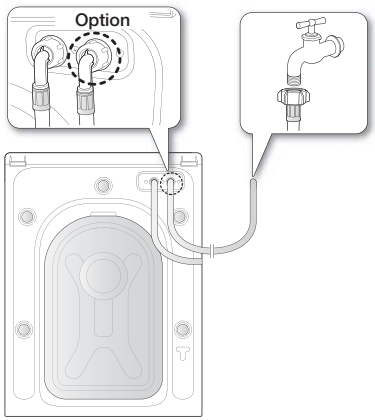

Schließen Sie ein Ende des Wasserzulaufschlauchs an den Waschtrockner und das andere Ende an den Wasserhahn an. Achten Sie darauf, dass der Wasserzulaufschlauch nicht gedehnt wird. Sollte der Schlauch zu kurz sein, verwenden Sie einen längeren Hochdruckschlauch.

2. Schließen Sie das andere Ende des Schlauchs an den entsprechenden Anschluss des Kaltwasserhahns an. Schrauben Sie den Anschluss von Hand fest. Sofern notwendig, können Sie den Anschluss des Wasserzulaufschlauchs am Waschtrockner nzulauf drehen, indem Sie die Schraubverbindung lockern, den Schlauch drehen und den Anschluss wieder festschrauben.

Bei bestimmten Modellen mit zusätzlichem Warmwasseranschluss:

1. Schließen Sie das rote L-förmige Ende des Warmwasser-Zulaufschlauchs an den Warmwasserzulauf an der Rückseite des Waschtrockners an. Drehen Sie die Schraubverbindung von Hand fest.
2. Schließen Sie das andere Ende des Wasserzulaufschlauchs für Warmwasser an den entsprechenden Anschluss am Warmwasserhahn an. Schrauben Sie den Anschluss von Hand fest.
3. Verwenden Sie ein Y-Verbindungsstück, wenn Sie ausschließlich kaltes Wasser verwenden möchten.

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec4:17 2011-09-20 3:55:38

Anschließen des Waschtrockners

Wasserzulaufschlauch anschließen

1. Entfernen Sie den Adapter vom Wasserzulaufschlauch.

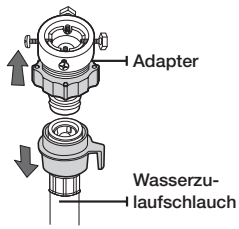

2. Lösen Sie zuerst mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die vier Schrauben am Adapter. Drehen Sie anschließend Teil (2) des Adapters in Pfeilrichtung, bis ein 5 mm großer Abstand zwischen Teil (a) und Teil (b) vorhanden ist.



3. Schließen Sie den Adapter an den Wasserhahn an. Ziehen Sie dazu den Adapter nach oben, während Sie die Schrauben festdrehen.
Drehen Sie Teil (2) in Pfeilrichtung, bis Teil (1) und (2) verbunden sind.

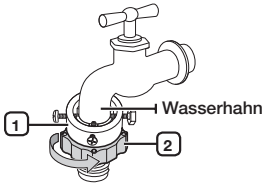

4. Schließen Sie den Wasserzulaufschlauch an den Adapter an. Wenn Sie Teil (3) loslassen, rastet der Schlauch automatisch mit einem Klickgeräusch im Adapter ein.

Nachdem Sie den Wasserzulaufschlauch an den Adapter angeschlossen haben, ziehen Sie den Wasserschlauch nach unten, um festzustellen, ob er fest angeschlossen ist.

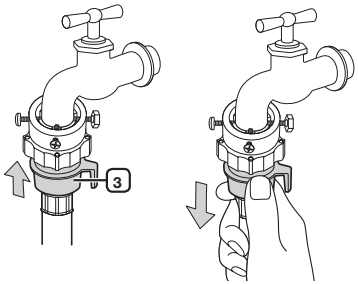

5. Schließen Sie das andere Ende des Wasserzulaufschlauchs an das Wassereinlaufventil auf der Hinterseite des Waschtrockners an. Schrauben Sie den Schlauch im Uhrzeigersinn vollständig hinein.

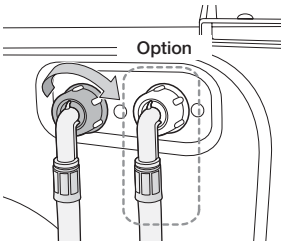

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec4:18 2011-09-20 3:55:39

6. Drehen Sie den Wasserhahn auf und prüfen Sie, ob Wasser aus dem Wasserventil, Hahn oder Adapter austritt. Sollte tatsächlich Wasser austreten, müssen Sie die vorherigen Schritte wiederholen.

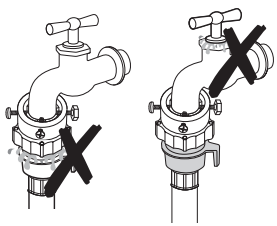

⚠ WARNUNG Verwenden Sie den Waschtrockner nicht, solange ein Leck existiert. Es besteht die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages.

- Wenn der Wasserhahn über ein Gewinde verfügt, schließen Sie den Wasserzulaufschlauch wie in der Abbildung dargestellt an.

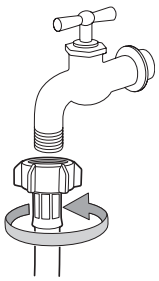

Verwenden Sie für die Wasserzufuhr möglichst einen konventionellen Wasserhahn. Wenn der Hahn einen quadratischen Querschnitt aufweist oder einen zu großen Durchmesser besitzt, entfernen Sie den Distanzring aus dem Adapter, ehe Sie ihn an den Hahn anschließen.

Aqua Stop (bestimmte Modelle) anschließen

Aqua Stop dient zum Schutz vor Überschwemmungen. Das System gehört an den Wasserzufuhrschlauch angeschlossen, und unterbindet die Wasserversorgung automatisch, sobald der Schlauch beschädigt wird. Es zeigt auch eine Warnmeldung an.

- Schließen Sie den Wasserzufuhrschlauch an den Wasseranschluss an.

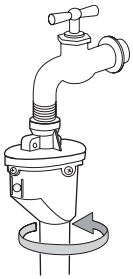

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec4:19 2011-09-20 3:55:40

Anschließen des Waschtrockners

Abwasserschlauch anschließen

Sie können das lose Ende des Abwasserschlauchs auf drei unterschiedliche Arten anordnen:

1. **Schlauch in ein Spülbecken hängen:** Hängen Sie den Abwasserschlauch in einer Höhe von 60 bis 90 cm über den Rand eines Spülbeckens. Damit das Schlauchende gekrümmt bleibt, setzen Sie das Schlauchende in die mitgelieferte Kunststoff-Schlauchführung ein. Befestigen Sie die Schlauchführung mit einem Haken an der Wand oder dem Hahn, oder fixieren Sie die Schlauchführung auf andere Weise, so dass der Schlauch nicht aus dem Becken rutschen kann.

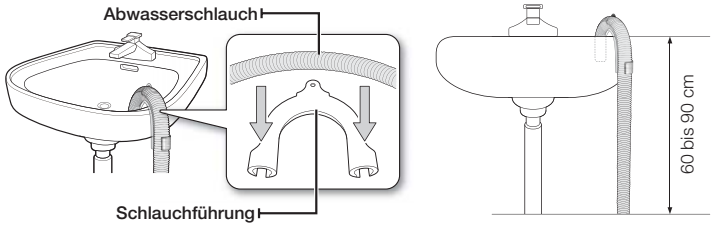

2. **Schlauch mit Anschluss am Abflussrohr verbinden:** Verbinden Sie den Abwasserschlauch mit dem Anschlussstück (Siphon) des Abflussrohrs unterhalb der Spüle. Das Ende des Abwasserschlauchs muss mindestens 60 cm über dem Fußboden liegen.
3. **Schlauch in ein Abflussrohr einleiten:** Wir empfehlen die Verwendung eines 65 cm langen vertikalen Rohres. Das Rohr darf nicht kürzer als 60 cm und nicht länger als 90 cm sein.

Voraussetzungen für Abfluss ins Abwasserrohr:

- Mindestdurchmesser 5 cm.
- Mindestkapazität 60 Liter pro Minute.

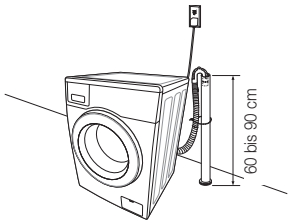

SCHRITT 5
Stromversorgung des Waschtrockners

Stecken Sie das Netzkabel in den Wandauslass. Dieser Auslass muss eine zugelassene Steckdose für AC 220-240V / 50Hz sein, die abgesichert ist (Schmelzsicherung oder Sicherungsautomat). (Weitere Informationen zu den Anforderungen an Stromanschluss und Erdung fi nden Sie auf Seite 14.)

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec4:20 2011-09-20 3:55:41

Waschbetrieb

VOR DEM ERSTEN WASCHGANG

Bevor Sie das erste Mal Wäsche waschen, muss der Waschtrockner zunächst einmal ein komplettes Leerprogramm (d.h. ohne Wäsche) durchlaufen.

1. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
2. Füllen Sie ein wenig Waschmittel in die Waschmittelkammer Ⅱ im Waschmittelbehälter.
3. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf des Waschtrockners auf.
4. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

Dadurch wird Wasser entfernt, das nach dem Test beim Hersteller in der Maschine verblieben sein könnte.

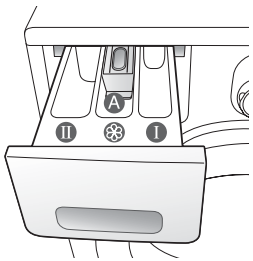

Behälter Ⅰ: Waschmittel für Vorwäsche oder Stärke.
Behälter Ⅱ: Waschmittel für den Hauptwaschgang, Wasserenthärter, Einweichmittel, Bleichmittel und Fleckentferner
Behälter ❋: Zusätze, wie z.B. Weichspüler oder Formerhaltungszusätze (nicht höher als bis zur unteren Kante (MAX) von Einsatz "A" befüllen)

GRUNDLEGENDE SCHRITTE

1. Geben Sie Ihre Wäsche in den Waschtrockner.

WARNUNG Überlasten Sie den Waschtrockner nicht. Sie finden die Lademengen für die verschiedenen Wäschearten in dem Diagramm auf Seite 30.

- Achten Sie darauf, dass Sie keine Wäsche in der Tür einklemmen, wodurch später Wasser austreten könnte.
- Nach dem Waschprogramm kann sich möglicherweise noch Waschmittel vorne in der Gummidichtung befinden. Entfernen Sie diese Waschmittelrückstände, da sie ein Wasserleck verursachen können.
- Waschen Sie keine wasserdichten Kleidungsstücke.

2. Schließen Sie die Gerätetür, so dass sie hörbar einrastet.
3. Schalten Sie den Strom an.
4. Geben Sie Waschmittel und Waschzusätze in das Waschmittelfach.
5. Wählen Sie das geeignete Waschprogramm und die Zusatzoptionen für die Wäsche. Die Waschvorgangsanzeige leuchtet auf, und die verbleibende Waschzeit wird im Display angezeigt.
6. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec5:21 2011-09-20 3:55:42

Waschbetrieb

ÜBERSICHT ÜBER DAS BEDIENFELD

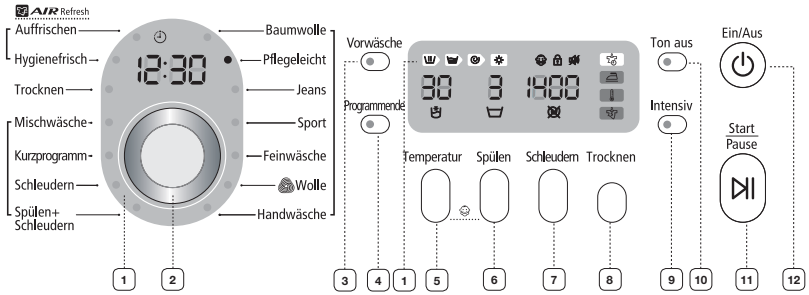

1 GRAFISCHE DIGITALANZEIGE	Zeigt die Restzeit für den laufenden Wasch-/Trockenvorgang, alle Wasch-/Trockeninformationen sowie Fehlermeldungen an.
2 PROGRAMMWAHL-SCHALTER	Wählen Sie das geeignete Waschprogramm und die Schleuderdrehzahl für das Programm. Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt „Waschen mit dem Programmwahlschalter“. (siehe Seite 29) **Baumwolle** - Für durchschnittlich oder leicht verschmutzte Baumwollsachen, Bettwäsche, Tischtücher, Unterwäsche, Handtücher, Hemden usw. **Pflegeleicht** - Für leicht oder durchschnittlich verschmutzte Blusen, Hemden usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben. **Jeans** - Eine größere Wassermenge, geringere Fülmenge und verringerte Schleuderdrehzahl sorgen dafü, dass Farbverluste an Knicken und Kanten verhindert werden. **Sport** - Pflegeleicht-Programm mit voreingestellter Vorwäsche zur Reinigung von stark verschwitzter und verschmutzter Sportbekleidung (z.B. Tenniskleidung, Fußball-Trikots usw.). **Feinwäsche** - Für empfindliche reine Naturstoffe, BHs, Dessous, Hemden und Blusen. Beste Ergebnisse erzielen Sie mit Flüssigwaschmitteln. **Wolle** - Nur für maschinengeeignete Wollprodukte. Hierbei mit maximal 2,0 kg beladen. • Im Wollprogramm wird die Wäsche mit sanften wiegenden Bewegungen gewaschen. Beim Waschen werden dieses sanfte Hinund Herwiegen und das Einweichen eingesetzt, um die Wollfasern vor Einlaufen/Verfilzen zu schützen und die Wollsachen supersanft zu waschen. • Neutrales Waschmittel wird für das Wollprogramm empfohlen, um bessere Waschergebnisse und mehr Pflege der Wollfasern zu erreichen. Das Wollprogramm dieser Maschine wurde von Woolmark zertifiziert. Es ist geeignet für maschinentaugliche Woolmark-Produkte, sofern die Produkte gemäß den Anweisungen auf dem Bekleidungsetikett und den Anweisungen des Herstellers dieser Waschtrockners, M0509 (Zertifikatnummer von IWS NOM INEE Co., Ltd.), gewaschen werden. **Handwäsche** - Ein sehr schonendes Waschprogramm, das so sanft wie Handwäsche ist.

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec5:22 2011-09-20 3:55:43

	Air Refresh -Dieses Programm eignet sich zur Beseitigung unangenehmer Gerüche. Sie können zwischen folgenden Programmarten wählen: (Auffrischen → Hygienefrisch) • Auffrischen - Entfernen von unangenehmen Gerüchen an den Kleidungsstücken • Hygienefrisch - Beseitigung von unangenehmen Gerüchen und Entkeimen der Wäsche durch intensives Auffrischen bei höherer Temperatur. **Trocknen** - Automatisches Trocknen der Wäsche durch Erkennen von Menge und Gewicht der Wäsche. **Mischwäsche** - Verwenden Sie dieses Programm für einmal getragene Kleidungsstücke wie Unterwäsche und Hemden. **Kurzprogramm** - Für leicht verschmutzte Wäsche, die Sie schnell wieder benötigen. **Schleudern** - Zusätzlicher Schleudergang, um mehr Wasser zu entfernen. **Spülen+Schleudern** - Für Wäsche, die nur gespült werden muss oder zum Zugeben von Weichspüler. **Abpumpen** - Drehen Sie den **Programmwahlschalter** auf „Schleudern“, drücken Sie die **Schleudern**-Taste und anschließend die **Start/Pause**-Taste, um das Wasser abzupumpen.
3 **VORWÄSCHE TASTE**	Drücken Sie diese Taste, um die Vorwäsche auszuwählen. Eine Vorwäsche ist nur bei den folgenden Waschprogrammen verfügbar: Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans, Sportsachen, Mischwäsche.
4 **PROGRAMMENDE-TASTE**	Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Zeit für das Programmende angezeigt wird (Verzögerung von 3 bis 19 Stunden in Schritten von 1 Stunde). Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.
5 **TEMPERATUR TASTE**	Drücken Sie die Taste so oft, bis im Display die gewünschte Waschtemperatur angezeigt wird (Kaltwasser, 30˚ C, 40˚ C , 60˚ C und 95˚ C).
6 **SPÜLEN-TASTE**	Drücken Sie diese Taste, um zusätzliche Spülgänge durchzuführen. Es können maximal fünf Spülgänge durchgeführt werden.
7 **SCHLEUDERN-TASTE**	Drücken Sie diese Taste so oft, bis im Display die gewünschte Schleuderdrehzahl angezeigt wird. WD8704 | , 400, 800, 1200, 1400 U/min WD8702 | , 400, 800, 1000, 1200 U/min „Schleudern aus“ - Nach dem letzten Abpumpen wird kein Schleudergang mehr durchgeführt. „Spülstopp“ -Die Wäsche bleibt im letzten Spülwasser. Vor dem Herausnehmen der Wäsche müssen Sie das Programm „Abpumpen“ oder „Schleudern“ auswählen.
8 **TROCKNEN-TASTE**	Durch Drücken dieser Taste wechseln Sie zwischen den folgenden Optionen. Schranktrocken → Schontrocknen → Bügelfertig → Zeitprogramm (30 Minuten → 1:00 Stunde → 1:30 Stunde → 2:00 Stunden → 2:30 Stunden → 3:00 Stunden → 3:30 Stunden → 4:00 Stunden → 4:30 Stunden) → Schranktrocken „Schranktrocken “ - Verwenden Sie dieses Programm für Wäsche aus Baumwolle, für Unterwäsche und Leinen. „Schontrocknen “ - Dieses Programm schützt wärmeempfindliche Sachen durch Trocknen mit niedriger Temperatur.

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec5:23 2011-09-20 3:55:44

Waschbetrieb

	„**Bügelfertig** ⏢" - In diesem Programm wird das Trocknen bei einer für das Bügeln geeigneten Restfeuchtigkeit beendet. „**Zeitprogramm** ⏲" - Mit diesem Programm wird die Wäsche zu einer bestimmten Zeit getrocknet. • Trocknen Sie keine Kleidungsstücke, die möglicherweise nicht für den Trockner geeignet sind, da diese selbst bei geringen Temperaturen ihre Form verlieren können. • Die Optionen „Schranktrocken", „Schontrocknen", „Bügelfertig" und „Zeitprogramm" ermitteln das Gewicht der Wäsche, um so die benötigte Trocknungsdauer zu berechnen, damit die Wäsche optimal getrocknet wird. • Die Trocknungsbedingungen können je nach Art und Menge der Wäsche variieren.
9 **INTENSIVTASTE**	Drücken Sie diese Taste, wenn Ihre Wäsche stark verschmutzt ist, und intensiv gewaschen werden muss. Die Dauer jedes Zyklus wird verlängert.
10 **AUSWAHLTASTE TON AUS**	Sie können den Signalton bei jedem Programm ausschalten. Wenn Sie diese Funktion wählen, wird der Ton für alle Programme ausgeschaltet. • Wenn Sie die den Signalton ausschalten, leuchtet die Lampe an der Taste **Ton Aus** auf und die Anzeigelampe wird aktiviert. • Wenn der Signalton aktiviert wird, ertönt der Summer und die Beleuchtung der Taste sowie die Anzeigelampe wird deaktiviert.
11 **START/PAUSE-TASTE**	Drücken Sie diese Taste, um das laufende Programm anzuhalten und bei nochmaligem Drücken fortzusetzen.
12 **EIN/AUS-TASTE**	Drücken Sie diese Taste, um Ihren Waschtrockner ein- bzw. wieder auszuschalten. Wenn das Gerät 10 Minuten eingeschaltet war, ohne dass ein Programm läuft oder eine Taste gedrückt wurde, schaltet es sich automatisch aus.

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec5:24 2011-09-20 3:55:46

Kindersicherung

Mit der Kindersicherung können Sie die Tasten verriegeln, so dass das von Ihnen eingestellte Wasch-/Trockenprogramm nicht verändert werden kann.

Aktivieren/Deaktivieren

Um die Kindersicherung zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie die Tasten **Temperatur** und **Spülen** gleichzeitig drei Sekunden lang. „**Kindersicherung** 🔒" leuchtet auf, wenn diese Funktion aktiviert wird.

Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, kann nur noch die **Ein/Aus**-Taste verwendet werden. Die Kindersicherung bleibt auch nach dem An-/Abschalten des Geräts aktiv, oder nachdem der Netzstecker gezogen und wieder eingesteckt wird.

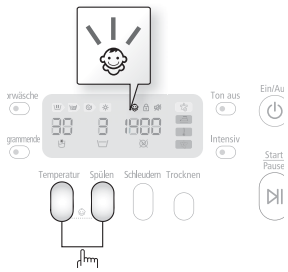

3 Sekunden

Signalton aus

Die Funktion „Ton aus" können Sie bei jedem Programm wählen. Wenn Sie diese Funktion wählen, wird der Ton bei allen Programmen ausgeschaltet. Selbst wenn der Strom nacheinander an- und ausgeschaltet wird, bleibt die Einstellung erhalten.

Aktivieren/Deaktivieren

Um die Funktion „Ton aus" zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie die Taste **Ton aus**.
„**Ton aus** 🔇" leuchtet auf, wenn diese Funktion aktiviert wird.

Programmendevorwahl

Sie können eine Zeit innerhalb von 3 bis 19 Stunden (in Schritten von 1 Stunde) einstellen, mit deren Erreichen das Waschprogramm beendet sein soll. Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.

1. Stellen Sie das Waschprogramm für Ihre Wäsche manuell oder mit dem Programmwahlschalter ein.
2. Drücken Sie die Taste **Programmende** so oft, bis die gewünschte Verzögerungszeit eingestellt ist.
3. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste. Die Anzeige „**Programmende** 🕒 leuchtet, und die Uhr läuft, bis die eingestellte Zeit verstrichen ist.
4. Wenn Sie die Programmendevorwahl abbrechen möchten, drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste. Anschließend schalten Sie den Waschtrockner wieder ein.

Abpumpen-Funktion

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie lediglich das Wasser aus der Waschtrockners abpumpen möchten.

1. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
2. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf „Schleudern".
3. Drücken Sie die **Schleudern**-Taste einmal, bis das Zeichen „U/min" nicht mehr leuchtet.
4. Danach wird in der Mitte der Zeitanzeige „1" angezeigt.
5. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec5:25 2011-09-20 3:55:46

Auffrischfunktion

Aufgrund seines leistungsstarken Lüftungssystems kann durch die Auffrischfunktion Wäsche ohne Wasser aufgefrischt werden. Sie können Wollmäntel, Baumwollkleidung oder Unterwäsche, Pullover und Anzüge auffrischen. [Zwei Kleidungsstücke oder weniger (weniger als 1 kg)]

1. Öffnen Sie die Gerätetür, geben Sie Ihre Wäsche in den Waschtrockner und schließen Sie die Tür.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
3. Drehen Sie den **Programmauswahlschalter** in die Stellung **Auffrischen**.
   - Bei jedem Drücken der Taste wechselt die Betriebsart in der folgenden Reihenfolge: Auffrischen, Hygienefrisch ...

MODUS	PROGRAMMDAUER
Auffrischen	29 min
Hygienefrisch	59 min

   - Wenn eine dieser Optionen ausgewählt wurde, kann keine weitere Taste gedrückt werden und Sie können lediglich das verzögerte Programmende (3:00 bis 19:00 Stunden) auswählen.
4. Schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

- Wenn sich Wasser in der Trommel befindet, können Sie die Option **Auffrischen** nicht auswählen. Pumpen Sie das Wasser ab und wählen Sie **Auffrischen** aus.
- Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste oder die **Ein/Aus**-Taste, wenn Sie die Wäsche entnehmen möchten.
- Bei dem Auffrischprogramm können Sie Duftstoffe zu Ihrer aufgefrischten Wäsche hinzugeben (ein Portion pro 1-2 Kleidungsstücke).

Verwenden Sie die Auffrischfunktion nicht für folgende Kleidungsstücke:

- Empfindliche Sachen wie Leder, Nerz, Pelz, Seide usw.
- Unterwäsche mit Spitzenbesatz, und sowie andere Kleidungsstücke, deren Dekoration sich lösen kann.
- Knöpfe an Kleidung können zerbrechen.
- Gestärkte Kleidung kann ihre Form verlieren.
- Massives Schlafzubehör wie z. B. Nackenstützen aus Holz
  - Kopfkissen und Bettdecken mit Kunststofffüllung
  - Elektroheizkissen
- Pelzkissen
- Sperrige Kissen
- Latexkissen

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec5:26 2011-09-20 3:55:47

TROCKNEN

Hinweise zur Trocknungskapazität finden Sie auf dem Typenschild. Achten Sie darauf, die Maschine nicht bis zur angezeigten Markierung für 5,0 kg zu füllen, wenn Sie Wäsche trocknen wollen.

1. Öffnen Sie die Tür, legen Sie die Wäsche hinein, und schließen Sie die Tür wieder.
2. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste und anschließend die **Trocknen**-Taste.
   Nun wird automatisch das Standardprogramm eingestellt.

   Die Trockenfunktion ist bei einigen Programmen nicht verfügbar.
3. Verwenden Sie die Taste **Trocknen** folgendermaßen.

   Trocknerprogramme

   - Bei jedem Drücken der Taste wird nacheinander eines der folgenden Trocknerprogramme eingestellt:
     Schranktrocknen → Schontrocknen → Bügelfertig → Zeitprogramm (30 Minuten → 1:00 Stunde → 1:30 Stunde → 2:00 Stunden → 2:30 Stunden → 3:00 Stunden → 3:30 Stunden → 4:00 Stunden → 4:30 Stunden) → Schranktrocknen

Trocknerprogramm		Informationen	Maximale Lademenge	Zeit (Max. Lademenge)
Automatisches Trocknen	Schranktrocknen	Standard: Trocknen der Wäsche.	3,5 kg	160 min.
	Schontrocknen	Trocknen der Wäsche bei geringer Temperatur, um den Stoff zu schonen.	2,0 kg	160 min.
	Bügelfertig	Hierbei verbleibt eine geringe Restfeuchte im Stoff, damit die Wäschestücke leichter gebügelt werden können.	2,0 kg	30 min.
Zeitprogramm		Sie können je nach Stoffart, Menge und Feuchtigkeitsgrad die entsprechende Trockenzeit auswählen.	5,0 kg	270 min.

   - Die Trocknungszeit wird automatisch angezeigt und an das gemessene Gewicht der Kleidungsstücke angepasst.
   - Verwenden Sie bei Wäscheladungen unter 3,5 kg das automatische Trockenprogramm. Verwenden Sie für Wäscheladungen über 3,5 kg das Zeitprogramm.
   - Wenn sowohl Schleuder- als auch Trocknerprogramme ausgewählt werden, passt die Maschine die Schleuderdrehzahl automatisch für eine optimale Trockenleistung an.
   - Überprüfen Sie vor Verwendung des Trocknerprogramms, ob das Wasserventil geöffnet ist.
4. Geben Sie eine geeignete Menge Waschmittel und Weichspüler in den Waschmittelbehälter und schließen Sie diesen anschließend wieder.
5. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.
   So wird automatisch ein optimiertes Wasch-/Trockenprogramm ausgeführt.
   - Das gewählte Programm kann nach Beginn des Trocknens nicht mehr geändert werden.
   - Wenn Sie die Trockenfunktion einstellen, wird die Schleuderdrehzahl auf die höchste Zahl eingestellt, damit nicht stark feuchte Wäsche in den Trockengang gelangt.
   - Wenn kein kaltes Wasser angeschlossen ist, kann das Trocknen nicht durchgeführt werden..
   - Wenn Sie nach einer Handwäsche Trocknen möchten, drücken Sie Schleudern und Trocknen gleichzeitig.

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec5:27 2011-09-20 3:55:48

Waschbetrieb

Waschen mit dem Programmwahlschalter

Das automatische Fuzzy-Control-Steuerungssystem Ihres neuen Samsung-Waschtrockners vereinfacht das Waschen erheblich. Wenn Sie ein Waschprogramm auswählen, stellt die Maschine selbsttätig die richtige Waschtemperatur, -zeit und -geschwindigkeit ein.

1. Drehen Sie den Wasserhahn für den Wasserzulauf der Waschtrockners auf.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
3. Öffnen Sie die Gerätetür.
4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Geben Sie Waschmittel, Weichspüler und ggf. Waschmittel für die Vorwäsche in die entsprechenden Waschmittelkammer.

Eine Vorwäsche ist nur bei den Waschprogrammen Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans, Sport und Mischwäsche möglich. Ein Vorwaschgang ist nur bei starker Verschmutzung der Wäsche erforderlich.

7. Wählen Sie mit dem **Programmwahlschalter** das für Ihre jeweilige Wäsche geeignete Waschprogramm: Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans, Sport, Feinwäsche, Wolle, Handwäsche, Kurzprogramm. Die entsprechenden Anzeigen im Bedienfeld werden beleuchtet.
8. Sie können jetzt mit den entsprechenden Tasten die Waschtemperatur, die Anzahl der Spülgänge, die Schleuderdrehzahl und die Programmendezeit eingeben.
9. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang zu starten. Die Programmanzeige leuchtet, und die noch verbleibende Waschzeit für den Waschgang wird im Display angezeigt.

Pausenoption

In den ersten 5 Minuten eines Waschprogramms können Sie noch Wäschestücke hinzugeben/herausnehmen.

1. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um die Tür zu entriegeln.

Die Tür kann nicht geöffnet werden, wenn das Wasser zu HEISS oder der Wasserstand zu HOCH ist.

2. Schließen Sie die Tür, und drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang wieder zu starten.

Nach Beendigung des Waschvorgangs:

Nach Abschluss des gesamten Waschgangs schaltet sich das Gerät automatisch aus.

1. Öffnen Sie die Gerätetür, nachdem die Tür entriegelt ist (3 Minuten nach dem Ausschalten).
2. Nehmen Sie die Wäsche aus der Waschtrommel.

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec5:28 2011-09-20 3:55:49

Mit manuellen Einstellungen waschen

Sie können die Einstellungen für den Waschvorgang auch manuell wählen, ohne den Programmwahlschalter zu verwenden.

1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf auf.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste des Waschtrockners.
3. Öffnen Sie die Gerätetür.
4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Geben Sie Waschmittel und ggf. Weichspüler oder Waschmittel für die Vorwäsche in die entsprechenden Waschmittelkammern.
7. Drücken Sie die Taste **Temperatur**. (Kaltwasser, 30˚C, 40˚C , 60˚C und 95˚C).
8. Drücken Sie die Taste **Spülen**, um die gewünschte Anzahl von Spülgängen einzustellen. Es können maximal fünf Spülgänge durchgeführt werden. Das Waschprogramm wird entsprechend verlängert.
9. Drücken Sie die Taste **Schleudern**, um die Schleuderdrehzahl einzustellen. Mit der Spülstoppfunktion können Sie Wäsche nass aus der Maschine nehmen. (⊗ : Ohne Schleudern\ : Spülstopp)
10. Drücken Sie die Taste **Programmende** so oft, bis die gewünschte Endezeit angezeigt wird (Verzögerung von 3 bis 19 Stunden in Schritten von 1 Stunde). Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.
11. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang zu starten.

WASCHHINWEISE

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Ihre Wäsche bei möglichst geringen Verbrauchswerten optimal zu reinigen.

Überprüfen Sie stets das Etikett in der Kleidung, ehe Sie waschen.

Sortieren und waschen Sie die Wäsche nach folgenden Kriterien:

- Pflege-Etikett: Sortieren Sie die Wäsche nach Gewebeart in Baumwolle, Mischgewebe, Synthetik, Wolle und Viskose.
- Farbe: Trennen Sie weiße Wäsche von der Buntwäsche. Waschen Sie neue Buntwäsche separat.
- Größe: Wenn Sie Wäschestücke unterschiedlicher Größe zusammen waschen, verbessert sich die Waschwirkung.
- Empfindlichkeit: Waschen Sie empfindliche Textilien (z. B. reine Schurwolle, Gardinen und Seide) separat, und stellen Sie dazu das Waschprogramm für Wolle, Feinwäsche oder Handwäsche ein.

Entleeren Sie die Taschen

Leeren Sie vor dem Waschen die Taschen in Ihren Wäschestücken. Kleine, unregelmäßig geformte Objekte wie Münzen, Messer, Nadeln und Briefklammern können Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen. Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen.

Metall an der Kleidung kann Ihre Wäsche wie auch die Trommel beschädigen. Ziehen Sie Kleidungsstücke mit Knöpfen oder Stickereien auf links, ehe Sie sie waschen. Falls die Reißverschlüsse von Hosen und Jacken beim Waschen geöffnet sind, kann die Waschtrommel beschädigt werden. Schließen Sie die Reißverschlüsse vor dem Waschen.

Kleidungsstücke mit langen Bädern können sich mit anderen Wäschestücken verdrehen und sie beschädigen. Vergessen Sie nicht, solche Bäder vor dem Waschen zu befestigen.

Vorwäsche bei Baumwollgeweben

Ihre neue Waschmaschine, in Verbindung mit einem modernen Vollwaschmittel eingesetzt, erzielt perfekte Waschergebnisse und spart zugleich Energie, Zeit, Wasser und Waschmittel. Bei besonders stark verschmutzten Wäschestücken aus Baumwolle empfiehlt es sich jedoch, das Vorwaschprogramm zusammen mit einem enzymhaltigen Waschmittel zu verwenden.

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec5:29 2011-09-20 3:55:49

Bestimmen der Füllmenge
Überladen Sie den Waschtrockner nicht, da die Wäsche ansonsten nicht richtig sauber ist. Die folgende Tabelle enthält Angaben zur Füllmenge für verschiedene Gewebearten.

Gewebeart	Füllmenge
Modell	WD8704 / WD8702
Baumwolle - leicht bis durchschnittlich verschmutzt - stark verschmutzt	7,0 kg
Pflegeleicht	3,0 kg
Jeans	3,0 kg
Sport	2,5 kg
Feinwäsche	2,5 kg
Wolle	2,0 kg

- Wenn die Waschtrommel ungleichmäßig gefüllt ist („**UE**“ leuchtet im Display), verteilen Sie die Wäsche neu. Wenn die Waschtrommel ungleichmäßig gefüllt ist, kann sich die Schleuderwirkung verschlechtern.
- Beim Waschen von Bettwäsche oder Decken kann sich die Waschdauer verlängern oder die Schleuderwirkung verschlechtern.

Vergessen Sie nicht, Büstenhalter (sofern waschbar) in ein Waschnetz (gesondert lieferbar) zu legen.

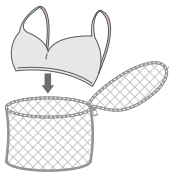

- Das Metall im Büstenhalter könnte brechen und die Wäsche beschädigen. Deshalb sollten Sie diese stets in einem Waschnetz in die Trommel geben.
- Kleine und leichte Wäschestücke wie Strümpfe, Handschuhe, Damenstrümpfe und Taschentücher können sich im Bereich der Trommelklappe verfangen. Deshalb sollten Sie diese in einem Waschnetz in die Trommel geben.

VORSICHT Waschen Sie das Waschnetz nicht allein in der Maschine. Dies kann übermäßige Vibrationen verursachen, durch die die Maschine in Bewegung geraten kann, sodass Unfall- oder Verletzungsgefahr entsteht.

WASCHMITTEL UND ZUSÄTZE

Geeignete Waschmittel

Wählen Sie das geeignete Waschmittel nach folgenden Gesichtspunkten aus: Gewebeart (Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle), Farbe, Waschtemperatur und Verschmutzungsgrad. Verwenden Sie stets speziell für Waschtrocknersn entwickeltes Waschmittel mit geringer Schaumbildung.
Befolgen Sie die Anweisungen des Waschmittelherstellers in Bezug auf das Gesamtgewicht der zu waschenden Schmutzwäsche, sowie des Verschmutzungs- und Wasserhärtegrads in Ihrer Gegend. Im Zweifelsfall kann das Wasserwerk darüber Auskunft geben, welchen Härtegrad das Wasser hat.

Verwenden Sie kein verhärtetes Waschmittel, da solches auch nach dem Spülen noch zurückbleiben kann. Dadurch kann es passieren, dass die Waschtrockners nicht richtig spült oder das der Abfluss verstopft.

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec5:30 2011-09-20 3:55:49

Beachten Sie bei Verwendung des Wollprogramms die folgenden Hinweise.

- Verwenden Sie ein neutrales Flüssigwaschmittel speziell für Wolle.
- Wenn Sie Waschpulver verwenden, bildet dieses möglicherweise Rückstände auf der Wäsche und beschädigt die Wolle.

Waschmittelbehälter

Ihr Waschtrockner verfügt über getrennte Kammern für Waschmittel und Weichspüler. Geben Sie die Waschzusätze in die richtigen Kammern, ehe Sie Ihren Waschtrockner starten.

Öffnen Sie den Waschmittelbehälter NICHT, wenn die Waschtrockners läuft.

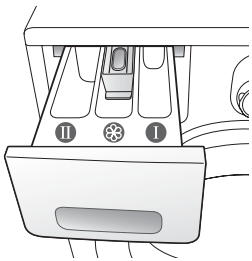

1. Ziehen Sie den Waschmittelbehälter links von der Bedieneinheit heraus.
2. Geben Sie die empfohlene Waschmittelmenge direkt in die Waschmittelkammer Ⅱ, ehe Sie die Waschtrockners starten.
3. Geben Sie nötigenfalls die empfohlene Menge Weichspüler in das Weichspülerfach ❀.

VORSICHT Geben Sie KEIN **Waschmittel** (Pulver oder Flüssigkeit) in das Weichspülerfach (❀).

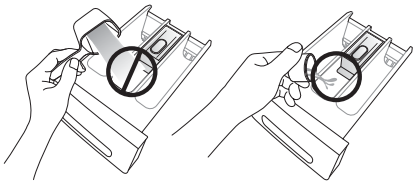

4. Geben Sie bei einem Programm mit Vorwäsche die empfohlene Waschmittelmenge direkt in die Vorwaschmittelkammer Ⅰ.

Wenn Sie große Wäschestücke waschen, dürfen Sie die folgenden Waschmittelarten NICHT verwenden.

- Tabs und Kapseln
- Waschmittel mit Ball und Netz

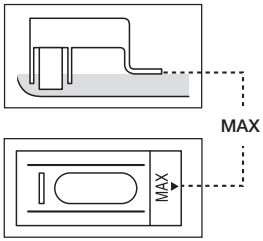

Konzentrierte oder dickflüssige Weichspüler und Conditioner müssen mit etwas Wasser verdünnt werden, bevor sie in den Behälter gefüllt werden können (verhindert ein Blockieren des Überlaufs).

Achten Sie darauf, dass der Weichspüler nicht ausläuft, wenn Sie den Waschmittelbehälter schließen, nachdem Sie Weichspüler in das Weichspülerfach gegeben haben.

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec5:31 2011-09-20 3:55:50

Reinigung und Pflege Ihres Waschtrockners

Durch gute Pflege Ihres Waschtrockners verbessern Sie Ihre Leistung, vermeiden unnötige Reparaturen und verlängern ihre Lebensdauer.

NOTFALL-ABPUMPEN

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Waschtrockners ab.
2. Öffnen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle mit Hilfe einer Münze oder eines Schlüssels.

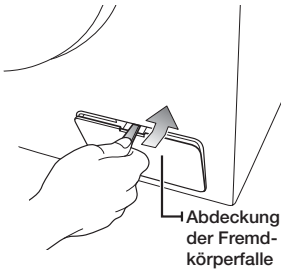

3. Schrauben Sie die Notfallablaufkappe heraus, indem Sie sie nach links drehen.

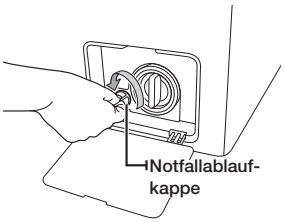

4. Halten Sie den Deckel am Ende des Notfallablaufs, und ziehen Sie diesen ca. 15 cm heraus.
5. Lassen Sie das gesamte austretende Wasser in ein Auffanggefäß laufen.
6. Setzen Sie den Notfallablauf wieder ein, und schrauben Sie die Kappe wieder fest.
7. Schließen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle wieder.

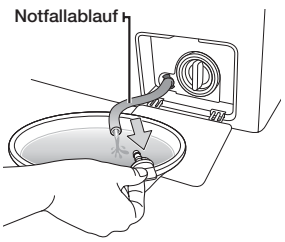

AUSSENFLÄCHEN DES WASCHTROCKNERS REINIGEN

1. Wischen Sie die Außenflächen und das Bedienfeld des Waschtrockners mit einem angefeuchteten weichen Lappen ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
2. Wischen Sie mit einem trockenen weichen Lappen nach.
3. Gießen Sie kein Wasser auf bzw. über den Waschtrockner.

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec6:32 2011-09-20 3:55:51

WASCHMITTELBEHÄLTER UND EINSCHUB REINIGEN

1. Drücken Sie den Entriegelungshebel im Inneren des Waschmittelbehälters, und ziehen Sie den Waschmittelbehälter heraus.
2. Nehmen Sie die Spülkappe aus dem Waschmittelbehälter.

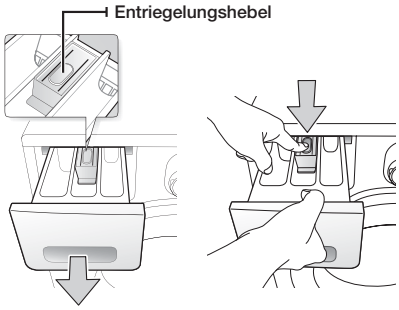

3. Waschen Sie alle Teile unter fließendem Wasser.

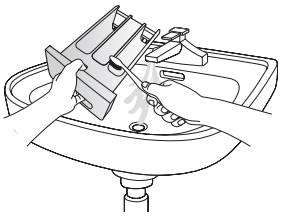

4. Reinigen Sie die Kammern des Waschmittelbehälters mit einer alten Zahnbürste.
5. Setzen Sie die Trennwand für Flüssigwaschmittel wieder in den Waschmittelbehälter ein (kräftig drücken).
6. Schieben Sie den Waschmittelbehälter wieder in den Waschtrockner.
7. Entfernen Sie Waschmittelrest, und lassen Sie bei leerer Trommel das Spülprogramm durchlaufen.

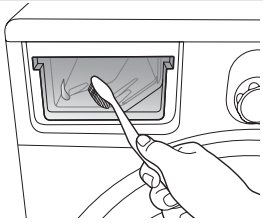

FREMDKÖRPERFALLE REINIGEN

Wir empfehlen, die Fremdkörperfalle fünf oder sechs Mal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn die Fehlermeldung „5E“ im Display angezeigt wird: (Siehe „Notfall-Abpumpen“ auf der vorigen Seite.)

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle mit Hilfe einer Münze oder eines Schlüssels.
2. Schrauben Sie die Notfallablaufkappe heraus, indem Sie sie nach links drehen, und lassen Sie das gesamte austretende Wasser ablaufen.
3. Schrauben Sie den Deckel der Fremdkörperfalle ab.

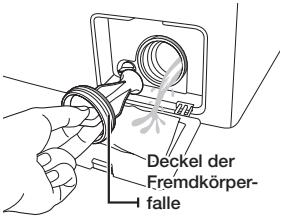

4. Reinigen Sie die Fremdkörperfalle, und entfernen Sie etwaige Fremdkörper. In der Waschtrockners befindet sich hinter der Fremdkörperfalle das Propellerrad der Absaugpumpe. Stellen Sie sicher, dass dieses Rad nicht blockiert ist.
5. Schrauben Sie den Deckel der Fremdkörperfalle wieder an.
6. Schließen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle wieder.

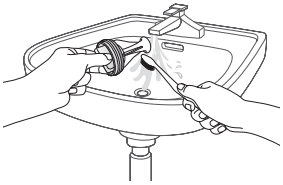

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec6:33 2011-09-20 3:55:52

Reinigung und Pflege Ihres Waschtrockners

SIEB AM WASSERZULAUF REINIGEN

Wir empfehlen, das Filtergitter für den Wasserschlauch mindestens einmal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn die Fehlermeldung „4E“ im Display angezeigt wird:

1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf des Waschtrockners zu.
2. Lösen Sie die Schraubverbindung des Frischwasserschlauchs an der Rückseite der Waschtrockners. Verschließen Sie den Schlauch mit einem Tuch, damit nicht aufgrund des Luftdrucks Wasser aus dem Schlauch spritzt.
3. Greifen Sie das Sieb im Zulaufanschluss des Waschtrockners mit einer Flachzange, und ziehen Sie es vorsichtig heraus. Spülen Sie es unter fließendem Wasser so lange ab, bis es ganz sauber ist. Reinigen Sie auch die Innen- und Außenseite des Zulaufanschlusses.
4. Schieben Sie das Sieb wieder in den Zulaufanschluss.
5. Schrauben Sie den Frischwasserschlauch wieder am Zulaufanschluss fest.
6. Drehen Sie den Hahn der Wasserzufuhr auf, und stellen Sie sicher, dass der Anschluss dicht ist.

WENN DER WASCHTROCKNER EINGEFROREN IST

Falls die Temperatur am Aufstellort des Waschtrockners so weit gefallen ist, dass Restwasser in der Maschine gefroren ist, gehen Sie wie folgt vor.

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Waschtrockners aus der Steckdose.
2. Gießen Sie warmes Wasser auf den Anschluss am Wasserzulauf, um den Wasserzulaufschlauch lösen zu können.
3. Nehmen Sie den Wasserzulaufschlauch ab, und legen Sie ihn in warmes Wasser.
4. Gießen Sie warmes Wasser in die Waschtrocknersntrommel, und lassen Sie es 10 Minuten lang einwirken.
5. Schließen Sie den Warmwasserzulaufschlauch wieder an den Waschtrockner und den Wasserzulauf an. Überprüfen Sie, ob Wasserzufuhr und Wasserableitung normal funktionieren.

LAGERN DES WASCHTROCKNERS

Wenn Sie Ihren Waschtrockner für längere Zeit lagern müssen, sollten Sie ihn entleeren und alle Anschlüsse trennen. Waschtrockner können beschädigt werden, wenn die Schläuche und inneren Bauteile der Maschine vor längerer Lagerung nicht entleert werden.

1. Wählen Sie das Kurzprogramm und geben Sie Bleichmittel in die entsprechende Kammer. Lassen Sie dieses Programm ohne Wäsche durchlaufen.
2. Verschließen Sie die Wasserzufuhr und trennen Sie die Zufuhrschläuche.
3. Ziehen Sie den Stecker des Waschtrockners aus der Steckdose, und lassen Sie die Tür des Waschtrockners geöffnet, damit die Luft in der Trommel zirkulieren kann.

Wenn Sie Ihren Waschtrockner bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gelagert haben, lassen Sie eventuelle Wasserrückstände im Waschtrockner tauen, ehe Sie ihn verwenden.

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec6:34 2011-09-20 3:55:53

Fehlersuche und Fehlercodes

ÜBERPRÜFEN SIE FOLGEMDE PUNKTE, WENN

PROBLEM	LÖSUNG
der Waschtrockner startet nicht	• Stellen Sie sicher, dass der Waschtrockner an eine Steckdose angeschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür fest geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist. • Stellen Sie sicher, dass die Start/Pause-Taste gedrückt wurde.
der Waschtrockner kein Wasser oder nicht genug Wasser bekommt.	• Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf ganz auf. • Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufschlauch nicht eingefroren ist. • Beseitigen Sie Knicke im Wasserzulaufschlauch • Reinigen Sie das Sieb am Wasserzulaufschlauch.
sich nach dem Ende des Waschvorgangs noch Waschmittelreste im Waschmittelbehälter befinden	• Stellen Sie sicher, dass der Waschtrockner mit ausreichendem Wasserdruck läuft. • Achten Sie darauf, dass das Waschmittel in die Mitte des Waschmittelbehälters gefüllt wird.
der Waschtrockner vibriert oder zu geräuschvoll läuft	• Stellen Sie sicher, dass der Waschtrockner gerade steht. Falls die Stellfläche uneben ist, können Sie die Stellfüße am Waschtrockner entsprechend regulieren. • Stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden. • Stellen Sie sicher, dass der Waschtrockner keine anderen Geräte oder Gegenstände berührt. • Stellen Sie sicher, dass die Wäsche in der Trommel gleichmäßig verteilt ist.
das Wasser nicht abgepumpt wird oder das Schleudern nicht funktioniert.	• Ziehen Sie den Abwasserschlauch gerade. Beseitigen Sie Knicke in den Schläuchen. • Stellen Sie sicher, dass die Fremdkörperfalle nicht verstopft ist.
die Tür verriegelt ist und sich nicht öffnen lässt.	• Die Tür kann erst drei Minuten nach dem Abschalten des Waschtrockners oder der Stromversorgung geöffnet werden.

Wenn das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec7:35 2011-09-20 3:55:53

Fehlersuche und Fehlercodes

INFORMATIONSCODES

Bei Störungen Ihres Waschtrockners wird ein Informationscode im Display angezeigt. Schlagen Sie in solchen Fällen in dieser Tabelle nach und probieren Sie die empfohlene Lösung aus, ehe Sie den Kundendienst anrufen.

CODE SYMBOL:	LÖSUNG
dE	• Schließen Sie die Gerätetür. • Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür fest geschlossen ist.
4E	• Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist. • Überprüfen Sie den Wasserdruck.
5E	• Reinigen Sie die Fremdkörperfalle. • Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch ordnungsgemäß angeschlossen ist.
UE	• Die Wäsche ist ungleichmäßig in der Trommel verteilt. Wäsche neu verteilen. Wenn nur ein einzelnes Wäschestück, z. B. ein Bademantel oder eine Jeans, gewaschen wird, ist das Ergebnis des letzten Schleudergangs möglicherweise nicht zufrieden stellend, und die Fehlermeldung „UE“ wird im Display angezeigt.
cE/3E	• Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
Heiß	• Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn die Innentemperatur der Trommel zu hoch ist. Der Lüfter springt automatisch an. Warten Sie einfach bis die Anzeige **Hot (Heiß)** verschwindet.

Bei Codes, die oben nicht aufgeführt sind, oder wenn die empfohlene Lösung nicht weiterhilft, setzen Sie sich bitte mit dem Samsung Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec7:36 2011-09-20 3:55:53

Übersicht über die Waschprogramme

ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME

(● bei Bedarf)

PROGRAMM	Max. Wäschemenge (in kg)	WASCHMITTEL			Max Temperatur (°C)
	WD8704/ WD8702	Vorwäsche	Hauptwaschmittel	Weichspüler	
Baumwolle	7,0	●	Ja	●	95
Pflegeleicht	3,0	●	Ja	●	60
Jeans	3,0	●	Ja	●	60
Sport	2,5	●	Ja	●	60
Feinwäsche	2,5	-	Ja	-	40
Wolle	2,0	-	Ja	-	40
Handwäsche	2,0	-	Ja	●	40
Auffrischen	1,0	-	-	-	-
Hygienefrisch	1,0	-	-	-	-
Trocknen	5,0	-	-	-	-
Mischwäsche	3,0	●	Ja	●	60
Kurzprogramm	3,0	-	Ja	●	60

PROGRAMM	Max. Schleudergeschwindigkeit (in U/min)		Programmendevorwahl	Waschzeit (in Min)
	WD8704	WD8702		
Baumwolle	1400	1200	●	120
Pflegeleicht	1200	1200	●	90
Jeans	800	800	●	78
Sport	1200	1200	●	72
Feinwäsche	800	800	●	50
Wolle	800	800	●	38
Handwäsche	400	400	●	31
Auffrischen	-	-	●	29
Hygienefrisch	-	-	●	59
Trocknen	-	-	●	160
Mischwäsche	1200	1200	●	70
Kurzprogramm	1400	1200	●	29

1. Mit Vorwäsche verlängert sich ein Waschprogramm um etwa 15 Minuten.
2. Die Programmdauer wurde entsprechend der Norm IEC 60456 / EN 60456 ermittelt.
3. Baumwolle 60° C + intensiv sind Programme gemäß EN60456.
4. Da die in der Tabelle oben angegebenen Werte z. T. von Bedingungen wie Wasserdruck, -temperatur, Wäschemenge und -art abhängen, können je nach den vorliegenden Bedingungen leicht abweichende Werte auftreten.
5. Bei aktivierter Intensivwäsche wird die Dauer jedes Programms verlängert.

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec8:37 2011-09-20 3:55:53

Anhang

ERKLÄRUNG DER PFLEGESYMBOLE

Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für Bekleidung. Auf Bekleidungsetiketten befinden sich die unten dargestellten Symbole in folgender Reihenfolge: Waschen, Bleichen, Trocknen und Bügen und ggf. Reinigungshinweise.
Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet die Einheitlichkeit zwischen den verschiedenen Bekleidungsherstellern von inländischer und importierter Bekleidung. Befolgen Sie die Pflegehinweise des Etiketts, um die Lebensdauer Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim Waschen zu vermindern.

	Normalwaschgang		Bügeln bei max. 100˚ C
	Schonwaschgang		Nicht bügeln
	Waschen bei 95˚ C		Chemische Reinigung mit allen Lösungsmittel möglich
	Waschen bei 60˚ C		Chemische Reinigung mit Perchlorethylen, Feuerzeugbenzin, reinem Alkohol oder R113
	Waschen bei 40˚ C		Chemische Reinigung mit Kerosin, reinem Alkohol oder R113
	Waschen bei 30˚ C		Keine chemische Reinigung möglich
	Handwäsche		Liegend trocknen
	Nicht waschen (nur chemische Reinigung)		Kann zum Trocknen aufgehängt werden
	Chlorbleiche möglich		Zum Trocknen auf einen Kleiderbügel hängen
	Chlorbleiche nicht möglich		Trocknen im Wäschetrockner mit normaler Temperatureinstellung
	Bügeln bei max. 200˚ C		Trocknen im Wäschetrockner mit reduzierter Temperatureinstellung
	Bügeln bei max. 150˚ C		Nicht im Trockner trocknen

UMWELTSCHUTZ-HINWEISE

- Dieses Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die geltenden Normen und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit die Waschtrockners nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass spielende Kinder sich versehentlich in der Trommel einschließen.
- Überschreiten Sie nicht die auf den Waschmittelpackungen angegebene empfohlene Waschmittelmenge.
- Verwenden Sie nur dann Fleckentferner und Bleichmittel, wenn es unbedingt notwendig ist.
- Waschen Sie möglichst immer die volle für das jeweilige Waschprogramm angegebene Wäschemenge. Auf diese Weise sparen Sie Wasser und Strom.

KONFORMITÄTSHINWEISE

Das Gerät entspricht den europäischen Sicherheitsnormen sowie der EG-Richtlinie 93/68 und der Norm EN 60335.

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec9:38 2011-09-20 3:55:53

TECHNISCHE DATEN

TYP			FRONTLADER	
ABMESSUNGEN			WD8704EJ/WD8704RJ/WD8704JJ WD8702EJ/WD8702RJ/WD8702JJ	
			598 mm (B) X 600 mm (T) X 844 mm (H)	
WASSERDRUCK			0,5 Bar - 8 Bar	
WASSERVERBRAUCH			56 ℓ	
NETTOGEWICHT			WD8704EJ/WD8704RJ/WD8704JJ WD8702EJ/WD8702RJ/WD8702JJ	
			69 kg	
WASCH- und SCHLEUDERKAPAZITÄT			7,0 kg (TROCKENWÄSCHE)	
Trocknungskapazität			5 kg	
ENERGIEVERBRAUCH	MODELL		WD8704EJ/WD8704RJ/WD8704JJ WD8702EJ/WD8702RJ/WD8702JJ	
	WASCHEN		220 V	150 W
			240 V	150 W
	WASCHEN UND HEIZEN		220 V	2000 W
			240 V	2400 W
	TROCKNEN		230 V	1600 W
	SCHLEU-DERN	MODELL	WD8704EJ/ WD8704RJ/ WD8704JJ	WD8702EJ/ WD8702RJ/ WD8702JJ
		230 V	300 W	250 W
	ABPUMPEN		34 W	
Gewicht Verpackung	MODELL		WD8704EJ/WD8704RJ/WD8704JJ WD8702EJ/WD8702RJ/WD8702JJ	
	KUNSTSTOFF		3,0 kg	
SCHLEUDERDREHZAHL	MODELL		WD8704EJ/ WD8704RJ/ WD8704JJ	WD8702EJ/ WD8702RJ/ WD8702JJ
	U/min.		1400	1200

Jederzeitige Änderungen am Aussehen und den technischen Daten des Waschtrockners vorbehalten.

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec9:39 2011-09-20 3:55:57

FRAGEN ODER HINWEISE?

Land	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS UNTER
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com

Codenummer: DC68-02696N-02_DE

WD8704EJ-02696N-02_DE.indd Sec9:40 2011-09-20 3:55:57